

MONTAGEANLEITUNG

Blenden Lufteinlass und Serviceklappe Heck

Art-Nr. 092.121.790.009

für 992 GT3

Version 03 – 12/2022















Inhaltsverzeichnis

I	Sicherheitshinweise	3
II	Vorbereitung	4
III	Bauteilkennzeichnungen	7
	1 Innere Bauteilkennzeichnungen.....	7
	2 Äußere Bauteilkennzeichnungen	7
IV	Lackierung	8
	1 Material des Bauteils.....	8
	2 Klebeband und Montagevorrichtungen.....	8
V	Installation	9
	1 Originale Serviceklappe und Deckel rechts demontieren.....	9
	2 TECHART Blende Lufteinlass und Serviceklappe Heck montieren.	10

I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen.</p> <p>Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges nachzulesen.</p>	
	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</p> <p>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</p>	
   	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfe.</p> <p>Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen.</p> <p>Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.</p>	  
  		

 	<p style="text-align: center;">VORSICHT</p> <p>Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	 
	<p style="text-align: center;">VORSICHT</p> <p>Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schwere bzw. sperrige Gegenständen mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln heben oder transportieren.</p>	
	<p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch, beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>	

II Vorbereitung

Benötigte Personen



Zur Installation dieses Produktes werden zwei Personen benötigt.

Montagezeit



Zur Montage dieses Produktes werden min. 2,5 Stunden benötigt.

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de

Teilesatz Blenden Lufteinlass und Serviceklappe Heck bitte auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
1	092.121.790.009	Blenden Lufteinlass und Serviceklappe Heck
Bestehend aus:		
1	092.121.790.990	Beipack Blende Lufteinlass Heck
1	00091089010031	Klebt + Dichtet schwarz, Tube 70ml
1	000300100OEL	Motorölaufkleber

und

1	+92.121.790.100FCG	V01: Forged Carbon glänzend
Bestehend aus:		
1	092.121.790.100FCG	Blende Lufteinlass Heck, Forged Carbon glänzend
1	092.121.790.110FCG	Blende Lufteinlass Re, Forged Carbon glänzend
1	092.121.790.111FCG	Klappe Li, Forged Carbon glänzend

oder

1	+92.121.790.100FCM	V01: Forged Carbon matt
Bestehend aus:		
1	092.121.790.100FCM	Blende Lufteinlass Heck, Forged Carbon matt
1	092.121.790.110FCM	Blende Lufteinlass Re, Forged Carbon matt
1	092.121.790.111FCM	Klappe Li, Forged Carbon matt

oder

1	+92.121.790.100G	V01: Sichtcarbon glänzend
Bestehend aus:		
1	092.121.790.100G	Blende Lufteinlass Heck, Sichtcarbon glänzend
1	092.121.790.110G	Blende Lufteinlass Re, glänzend
1	092.121.790.111G	Klappe Li, Sichtcarbon glänzend

oder

1	+92.121.790.100M	V01: Sichtcarbon matt
Bestehend aus:		
1	092.121.790.100M	Blende Lufteinlass Heck, Sichtcarbon matt
1	092.121.790.110M	Blende Lufteinlass Re, Sichtcarbon matt
1	092.121.790.111M	Klappe Li, Sichtcarbon matt

Überprüfen Sie anhand der Tabelle ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.
Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße
Handhabung und Lagerung zu achten.

III Bauteilkennzeichnungen

1 Innere Bauteilkennzeichnungen

i Die von TECHART angebrachten inneren Bauteilkennzeichnungen sind vor dem Lackieren abzukleben.

- 1 Innere Bauteilkennzeichnungen können entweder direkt werkzeugfallend im Bauteil eingebracht oder als Etikett eingeklebt sein.



Abb. 01

2 Äußere Bauteilkennzeichnungen

i Die von TECHART angebrachten äußeren Bauteilkennzeichnungen sind vor dem Lackieren abzukleben.

- 1 Äußere Bauteilkennzeichnungen sind in der Regel an der Bauteilunterseite im nicht sichtbaren Bereich angebracht. Diese können bei einer Verkehrskontrolle oder bei einem technischen Dienst als Nachweis herangezogen werden, da es sich um das eingetragene TECHART Teil handelt.



Abb. 02

IV Lackierung

1 Material des Bauteils

i Es ist wichtig, dass die Lackierung auf den zu lackierenden Untergrund abgestimmt ist.

- 1 Vor der Lackierung kann anhand der innenliegenden Bauteilkennzeichnung das zu lackierende Material abgelesen werden.

2 Klebeband und Montagevorrichtungen

i Das von TECHART aufgebrachte Karosseriklebeband dient zur späteren Montage und muss über die gesamte Fläche vor der Lackierung geschützt werden.

- 1 Auch die Ränder des Karosseriklebebandes müssen frei von Lack sein, um die Elastizität des Bandes nicht zu beeinträchtigen.
- 2 Ab Werk eingebrachte Bohrungen, die später für Schrauben oder Niete verwendet werden, müssen ggf. je nach Lackmenge wieder auf Nennmaß aufgebohrt werden.

V Installation

1 Originale Serviceklappe und Deckel rechts demontieren

- 1 Die Serviceklappe über den Schalter im Einstiegsbereich öffnen.
- 2 Durch Demontage der vier Schrauben am Scharnier die Klappe entnehmen. Die originalen Schrauben werden wieder zur Montage benötigt.



Abb. 03

- 3 Den Deckel auf der rechten Seite durch anheben der unteren Kante nach oben herausziehen.
- 4 Die auf der Innenseite befindlichen Befestigungselemente aus dem Deckel demontieren. Diese werden bei der Montage wieder benötigt.

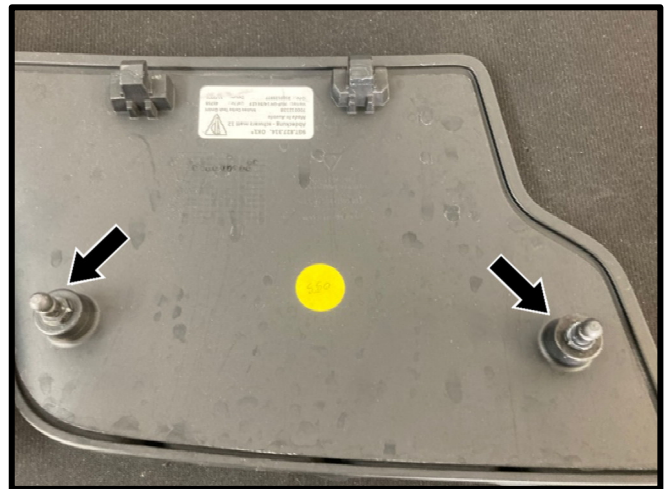


Abb. 04

2 TECHART Blende Lufteinlass und Serviceklappe Heck montieren.

- 1 Die TECHART Blende Lufteinlass erst ohne Verklebung auf das Fahrzeug auflegen, um den späteren Bauteilsitz festzustellen. Engstellen zur angrenzenden Karosserie oder Heckscheibe ggf. mit Klebeband abkleben um die Kanten bei der Montage vom Klebstoff sauber zu halten.

- 2 Die Bauteilrückseite vor dem Auftragen des Klebstoffes reinigen und entfetten.



Abb. 05

- 3 Auf der Rückseite der Blende erst umlaufend eine dünne Klebstofflinie auftragen. Darauf achten, dass ein entsprechender Abstand zum Rand eingehalten wird, damit beim Aufsetzen des Bauteils der Kleber nicht zur Bauteilseite oder zur Bremsleuchte ausweicht.

- 4 Das Bauteil auf das Fahrzeug aufsetzen und flächig andrücken.

- 5 Beim Verkleben des Bauteils den Spalt zur Heckscheibe einstellen. Die Blende sollte flächig ohne merkliche Erhöhung auf dem originalen Bauteil aufliegen.

- 6 Der Schwarzrand der Zusatzbremsleuchte sollte ebenfalls ersichtlich sein.

- 7 Die Blende mit Klebeband umlaufend fixieren.

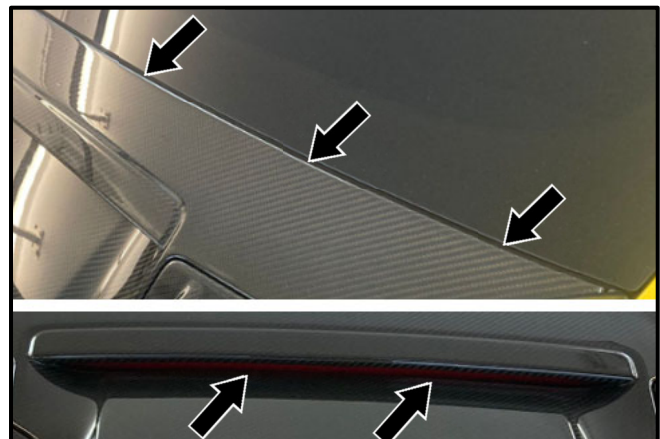


Abb. 06

- 8 Die TECHART Serviceklappe mit den vier originalen Schrauben montieren.
- 9 Den im Beipack enthaltenen Aufkleber zum Hinweis des Motoröls auf die Innenseite der Klappe aufbringen. Die Klebstofffläche muss sauber und frei von Fremdstoffen sein.



Abb. 07

- 10 Durch öffnen und schließen der Klappe den Freigang, das Spaltmaß zur Abdeckung, sowie die Position zum Einrasten des Verschlusses überprüfen. Sollte dies korrigiert werden müssen, sind die Schrauben zu lösen und die Klappe im Bohrbild entsprechend zu verschieben.
- 11 Ist die endgültige Position gefunden, müssen die Schrauben mit Schraubensicherung versehen und montiert werden.

- 12 Den Deckel rechts rückseitig mit den zuvor demontieren Befestigungselementen bestücken. Das Gewinde mit Schraubensicherung versehen und bis zum Anschlag den Gewindezapfen eindrehen.
- 13 Den Deckel vorne in den Einschub einhaken und dann hinten in die Aufnahme drücken.
- 14 Der umlaufende Spalt kann durch verschieben des Deckels eingestellt werden.

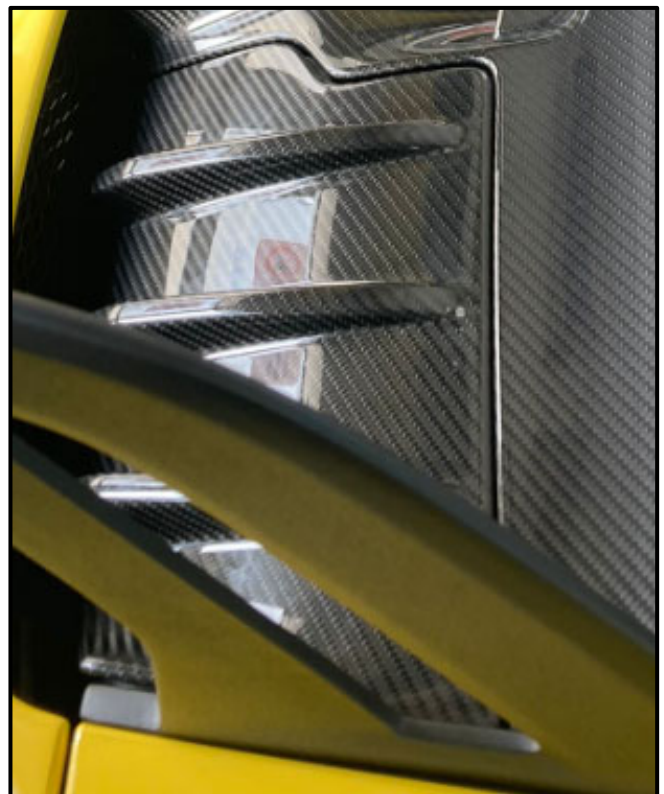


Abb. 08



Abb. 09

TECHART

TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY
TEL +49 7152 / 9339- 0
FAX +49 7152 / 9339-33
info@techart.de
www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright 2022 by **TECHART** Automobildesign GmbH