

MONTAGEANLEITUNG

Heckspoilerprofil inkl. Flügelendplatten

Art-Nr. 092.121.872.009

für 992 GT3

Version 01 – 12/2022






















Inhaltsverzeichnis

I	Sicherheitshinweise	3
II	Vorbereitung	4
III	Bauteilkennzeichnungen	8
	1 Innere Bauteilkennzeichnungen.....	8
	2 Äußere Bauteilkennzeichnungen	8
IV	Lackierung	9
	1 Material des Bauteils.....	9
	2 Klebeband und Montagevorrichtungen	9
V	Installation	10
	1 Originales Heckspoilerprofil demontieren	10
	2 TECHART Flügelendplatten montieren	11

I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen.</p> <p>Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges nachzulesen.</p>	
	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</p> <p>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</p>	
   	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfe.</p> <p>Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen.</p> <p>Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.</p>	  
  		

 		 
	<p>Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	
		
	<p>Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schwere bzw. sperrige Gegenständen mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln heben oder transportieren.</p>	
		
	<p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch, beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>	

II Vorbereitung

Benötigte Personen



Zur Installation dieses Produktes werden zwei Personen benötigt.

Montagezeit



Zur Montage dieses Produktes werden min. 1,5 Stunden benötigt.

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de

Teilesatz Heckspoilerprofil inkl. Flügelendplatten bitte auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Artikelnummer	Bezeichnung
1	092.121.872.009	Heckspoilerprofil inkl. Flügelendplatten
Bestehend aus:		
1	092.121.872.990	Beipack Heckspoilerprofil
1	092.100.858.100	Klebeband L/R
8	092.100.871.100	Montagehilfe

und

1	+92.121.872.100FCG	V01: Forged Carbon glänzend
Bestehend aus:		
	092.121.872.100FCG	Heckspoilerprofil, Forged Carbon glänzend
1	092.121.871.100FCG	Flügelendplatte R, Forged Carbon glänzend
1	092.121.871.101FCG	Flügelendplatte L, Forged Carbon glänzend

oder

1	+92.121.872.100FCM	V01: Forged Carbon matt
Bestehend aus:		
	092.121.872.100FCM	Heckspoilerprofil, Forged Carbon matt
1	092.121.871.100FCM	Flügelendplatte R, Forged Carbon matt
1	092.121.871.101FCM	Flügelendplatte L, Forged Carbon matt

oder

1	+92.121.872.120G	V01: Sichtcarbon glänzend, Schriftzug Aramid
Bestehend aus:		
	092.121.872.120G	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon glänzend, Schriftzug Aramid
1	092.121.871.100G	Flügelendplatte R, Sichtcarbon glänzend
1	092.121.871.101G	Flügelendplatte L, Sichtcarbon glänzend

oder

1	+92.121.872.100G	V01: Sichtcarbon glänzend, Schriftzug Leinwandgewebe
Bestehend aus:		
	092.121.872.100G	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon glänzend, Schriftzug Leinwandgewebe
1	092.121.871.100G	Flügelendplatte R, Sichtcarbon glänzend
1	092.121.871.101G	Flügelendplatte L, Sichtcarbon glänzend

oder

1	+92.121.872.130G	V01: Sichtcarbon glänzend, Schriftzug schwarz
Bestehend aus:		
	092.121.872.130G	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon glänzend., Schriftzugschwarz
1	092.121.871.100G	Flügelendplatte R, Sichtcarbon glänzend
1	092.121.871.101G	Flügelendplatte L, Sichtcarbon glänzend

oder

1	+92.121.872.110G	V01: Sichtcarbon glänzend, Schriftzug UD Lage
Bestehend aus:		
	092.121.872.110G	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon glänzend, Schriftzug UD
1	092.121.871.100G	Flügelendplatte R, Sichtcarbon glänzend
1	092.121.871.101G	Flügelendplatte L, Sichtcarbon glänzend

oder

1	+92.121.872.120M	V01: Sichtcarbon matt, Schriftzug Aramid
Bestehend aus:		
	092.121.872.120M	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon matt, Schriftzug Aramid
1	092.121.871.100M	Flügelendplatte R, Sichtcarbon matt
1	092.121.871.101M	Flügelendplatte L, Sichtcarbon matt

oder

1	+92.121.872.100M	V01: Sichtcarbon matt, Schriftzug Leinwandgewebe
Bestehend aus:		
	092.121.872.100M	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon matt, Schriftzug Leinwandgewebe
1	092.121.871.100M	Flügelendplatte R, Sichtcarbon matt
1	092.121.871.101M	Flügelendplatte L, Sichtcarbon matt

oder

1	+92.121.872.130M	V01: Sichtcarbon matt, Schriftzug schwarz
Bestehend aus:		
	092.121.872.130M	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon matt, Schriftzug schwarz
1	092.121.871.100M	Flügelendplatte R, Sichtcarbon matt
1	092.121.871.101M	Flügelendplatte L, Sichtcarbon matt

oder

1	+92.121.872.110M	V01: Sichtcarbon matt, Schriftzug UD Lage
Bestehend aus:		
	092.121.872.110M	Heckspoilerprofil, Sichtcarbon matt, Schriftzug UD
1	092.121.871.100M	Flügelendplatte R, Sichtcarbon matt
1	092.121.871.101M	Flügelendplatte L, Sichtcarbon matt

Überprüfen Sie anhand der Tabelle ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.
Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße
Handhabung und Lagerung zu achten.

III Bauteilkennzeichnungen

1 Innere Bauteilkennzeichnungen

i Die von TECHART angebrachten inneren Bauteilkennzeichnungen sind vor dem Lackieren abzukleben.

- 1 Innere Bauteilkennzeichnungen können entweder direkt werkzeugfallend im Bauteil eingebracht oder als Etikett eingeklebt sein.



Abb. 01

2 Äußere Bauteilkennzeichnungen

i Die von TECHART angebrachten äußeren Bauteilkennzeichnungen sind vor dem Lackieren abzukleben.

- 1 Äußere Bauteilkennzeichnungen sind in der Regel an der Bauteilunterseite im nicht sichtbaren Bereich angebracht. Diese können bei einer Verkehrskontrolle oder bei einem technischen Dienst als Nachweis herangezogen werden, da es sich um ein eingetragene TECHART Teil handelt.



Abb. 02

IV Lackierung

1 Material des Bauteils

i Es ist wichtig, dass die Lackierung auf den zu lackierenden Untergrund abgestimmt ist.

- 1 Vor der Lackierung kann anhand der innenliegenden Bauteilkennzeichnung das zu lackierende Material abgelesen werden.

2 Klebeband und Montagevorrichtungen

i Das von TECHART aufgebrachte Karosserieklebeband dient zur späteren Montage und muss über die gesamte Fläche vor der Lackierung geschützt werden.

- 1 Auch die Ränder des Karosserieklebebandes müssen frei von Lack sein, um die Elastizität des Bandes nicht zu beeinträchtigen.
- 2 Ab Werk eingebrachte Bohrungen, die später für Schrauben oder Nieten verwendet werden, müssen ggf. je nach Lackmenge wieder auf Nennmaß aufgebohrt werden.

V Installation**1 Originales Heckspoilerprofil demontieren**

- 1 Das Heckspoilerprofil über die links und rechts im Halter montierten Schrauben demontieren.
ACHTUNG: Es sind zwei verschiedene Schraubenausführungen verbaut.
- 2 Die beiden Kunststoffabdeckungen an der unteren Seite des Heckspoilerprofils durch vorsichtiges Heraushebeln mit einem Kunststoffkeil entfernen.



Abb. 03

- 3 Das Heckspoilerprofil durch entfernen der links und rechts jeweils von unten in die Halter montierten Schrauben demontieren.

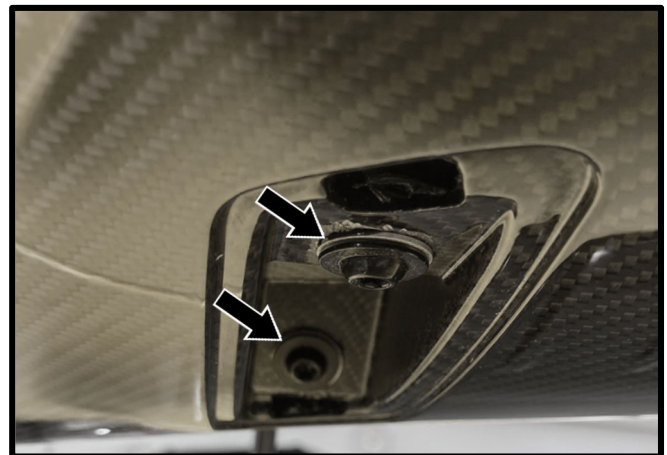


Abb. 04

- 4 Die demontierten originalen Heckspoilerprofil-Aufnahmen in das TECHART Bauteil einsetzen. Die Bauteile wieder mit den Originalschrauben montieren.
- 5 Die Verschraubung mit neuer Schraubensicherung versehen.
- 6 Die originalen Kunststoffkappen in die Öffnungen einrasten.
- 7 Das Heckspoilerprofil wieder an das Fahrzeug montieren. Darauf achten, dass die hintere Verschraubung mit der Schraube mit Bund montiert wird. Die vordere Verschraubung wird mit der Schraube ohne Bund montiert.

2 TECHART Flügelendplatten montieren

- 1 Die Klebeflächen der Flügelendplatten mit Reiniger von Staub, Fetten und sonstiger Verschmutzung reinigen.
- 2 Die mitgelieferten Klebepads in die Vertiefung der Endplatten einkleben. Darauf achten, dass die Seite mit der „gelben“ Folie eingeklebt wird.
- 3 Beim Einkleben der Klebepads darauf achten, dass keine Luftblasen unter dem Pad entstehen.



Abb. 05

- 4 Das Flügelprofil links und rechts mit den mitgelieferten Distanzen bestücken. Diese erzeugen später einen gleichmäßigen Bauteilspalt
- 5 Die Distanzen jeweils auf der Oberseite an den höchsten Stellen des Profils aufbringen. Optional können diese auch an der Unterseite platziert werden.

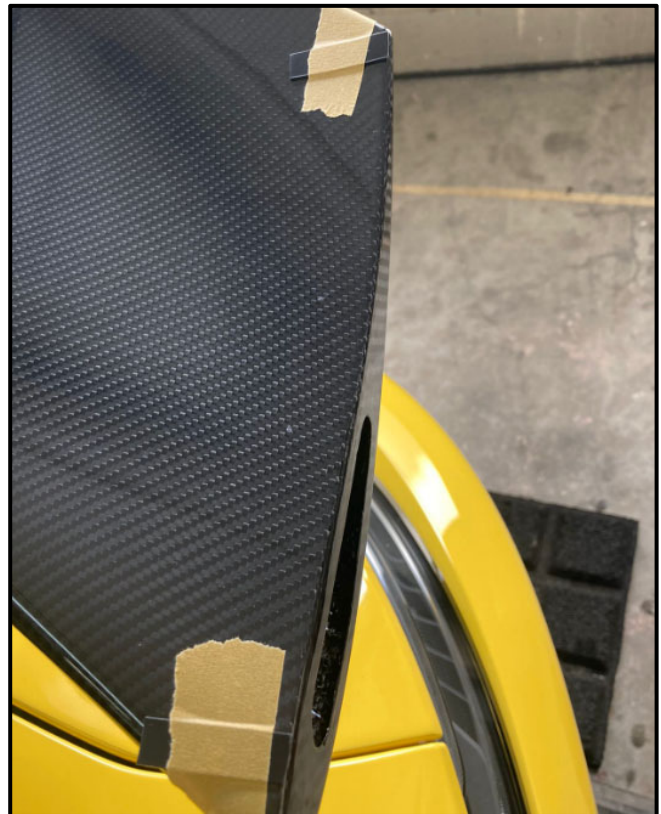


Abb. 06

- 6 Die rote Folie der Klebepads abziehen.
- 7 Die Endplatten schräg an den oben aufgeklebten Distanzen anlegen und diese dann nach unten in die vertikale Position kippen.
- 8 Die Endplatten, wenn diese flächig anliegen, fest andrücken. Den Druck min. eine Minute aufrecht halten.



Abb. 07

- 9 Die Distanzen vom Heckspoilerprofil entfernen.

TECHART

TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY
TEL +49 7152 / 9339- 0
FAX +49 7152 / 9339-33
info@techart.de
www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright 2022 by **TECHART** Automobildesign GmbH