

# **MONTAGEANLEITUNG**

## **TECHART Pedal-Kit & Fußstütze**


für 9YA Cayenne E3 ab MJ18

Art-Nr. 09Y.460.401.009 Pedal-Kit (Tiptronic) silber eloxiert

Art-Nr. 09Y.460.451.009 Pedal-Kit (Tiptronic) harteloxiert

Art-Nr. 09Y.460.402.009 Fußstütze LL

Art-Nr. 09Y.460.452.009 Fußstütze harteloxiert LL

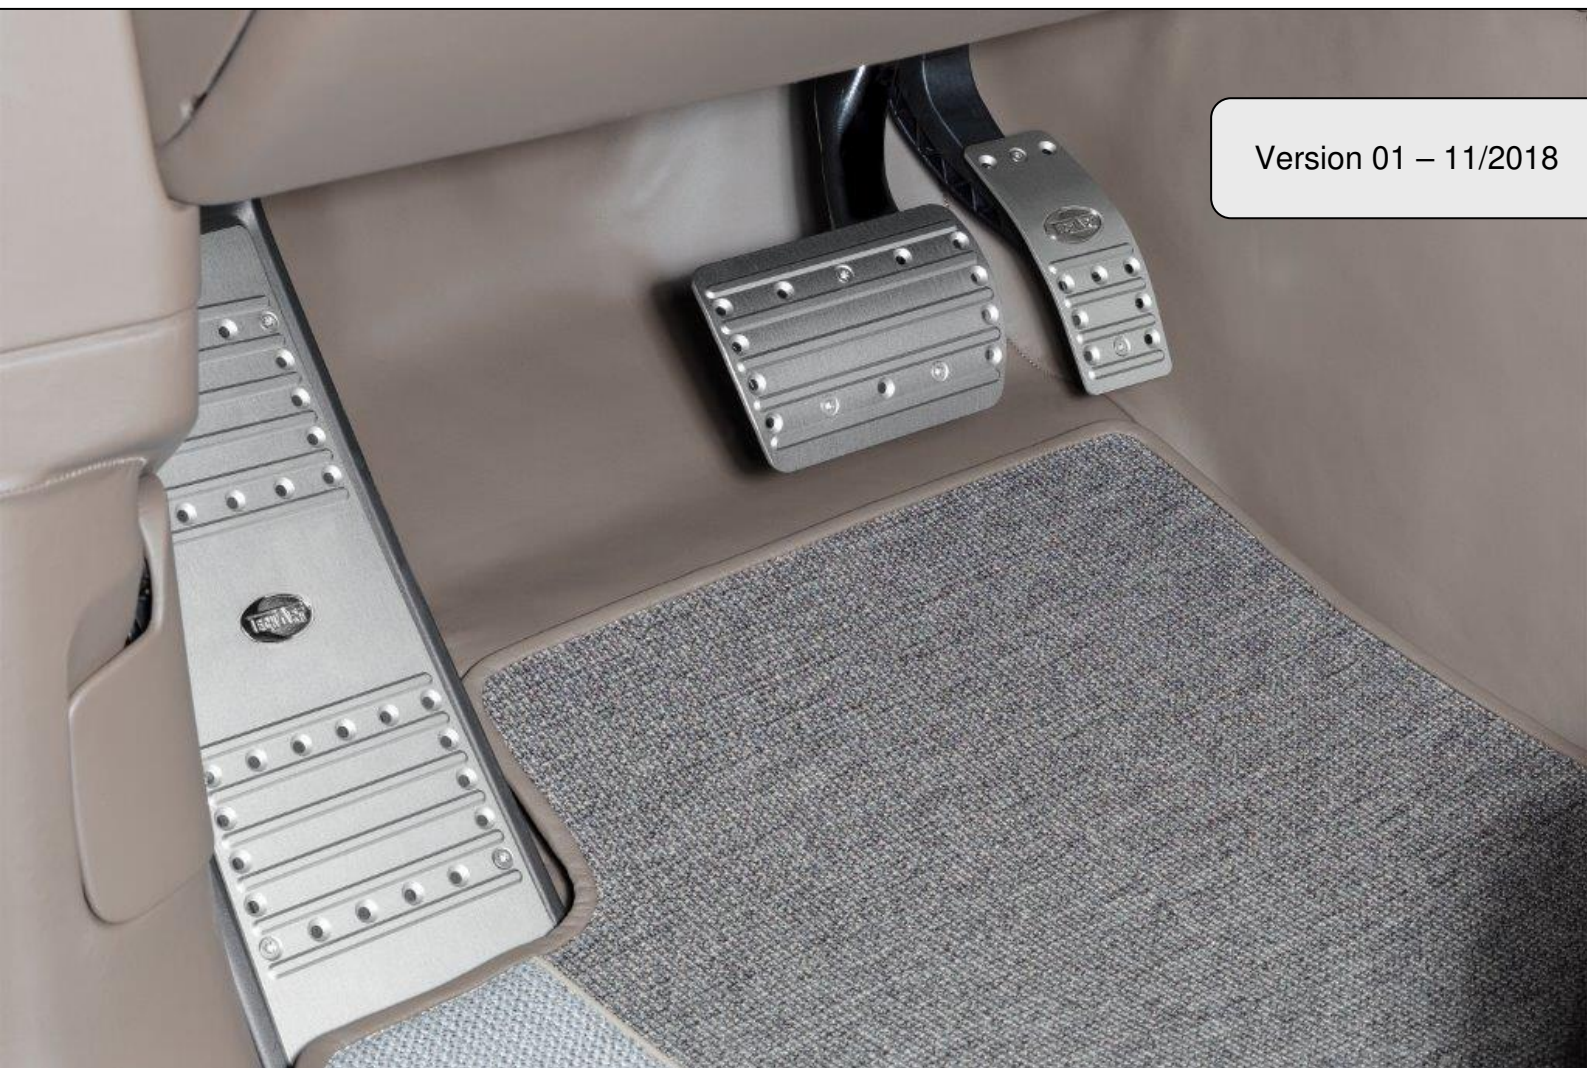

Version 01 – 11/2018



# MONTAGEANLEITUNG













## TECHART Pedal-Kit & Fußstütze







### Inhaltsverzeichnis

|   |          |
|---|----------|
| Inhaltsverzeichnis.....                           | 2        |
| <b>I</b> <b>Sicherheitshinweise</b> .....         | <b>3</b> |
| <b>II</b> <b>Vorbereitung</b> .....               | <b>5</b> |
| 1     Teilesätze auf Vollständigkeit prüfen ..... | 5        |
| <b>III</b> <b>Installation</b> .....              | <b>6</b> |
| 1     Vorbereitung.....                           | 6        |
| 2     Montage TECHART Gaspedal.....               | 6        |
| 3     Montage TECHART Bremspedal.....             | 7        |
| 4     Montage TECHART Fußstütze .....             | 7        |

### I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <p style="text-align: center;"><b>⚠️ WARNUNG</b></p> <p><b>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</b></p> <p><b>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</b></p>   |   |
| <br><br><br> | <p style="text-align: center;"><b>⚠️ WARNUNG</b></p> <p><b>Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfe.</b></p> <p><b>Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen.</b></p> <p><b>Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.</b></p> <p><b>Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fern halten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.</b></p> | <br><br> |
|     |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br> | <p style="text-align: center;"><b>VORSICHT</b></p> <p>Verletzungsgefahr durch quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p> | <br> |
|   | <p style="text-align: center;"><b>HINWEIS</b></p> <p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>   |  |
|    | <p style="text-align: center;"><b>HINWEIS</b></p> <p>Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu lackieren.</p>   |  |



# MONTAGEANLEITUNG

## TECHART Pedal-Kit & Fußstütze

## II Vorbereitung

### Benötigte Personen



Die Installation dieses Produktes kann von einer Person durchgeführt werden.

### Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: [support@techart.de](mailto:support@techart.de)

### 1. Teilesätze auf Vollständigkeit prüfen

| Menge          | Teile-Nummer      | Teile-Benennung                              |
|----------------|-------------------|--|
| 1              | 09Y.460.4_1.009   | Pedal-Kit (Tiptronic)                        |
| Bestehend aus: |                   |  |
| 1              | 09Y.460.400.200_  | Alu-Pedal, Gas                               |
| 1              | 048.460.400.211_  | Alu-Pedal, Bremse Tiptronic                  |
| 2              | 0039003.9X133913  | Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13 A2        |
| 3              | 001900MT04X167176 | Schraube Senkkopf Torx M4x16                 |
| 3              | 001900M04X12      | U-Scheibe 4,3x12x1,25                        |
| 3              | 001900M03684      | Sechskantmutter selbstsichernd, M 4 verzinkt |

| Menge          | Teile-Nummer     | Teile-Benennung                       |
|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1              | 071.460.4_2.009  | TECHART Fußstütze LL                  |
| Bestehend aus: |                  |                                       |
| 1              | 09Y.460.402.100_ | Alu-Fußstütze                         |
| 4              | 0039003.9X133913 | Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13 A2 |

Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und Lagerung zu achten.

### III Installation

#### 1. Vorbereitung

- 1 Originale Gummiabdeckung von den Gas- und Bremspedalen entfernen.

#### 2. Montage TECHART Gaspedal

- 1 TECHART Pedal 09Y.460.400.200\_ (1) auf das originalen Pedale auflegen, ausrichten. Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 TECHART Gaspedal (1) mit beigefügten Kunststoffschrauben 3,9x13 befestigen.

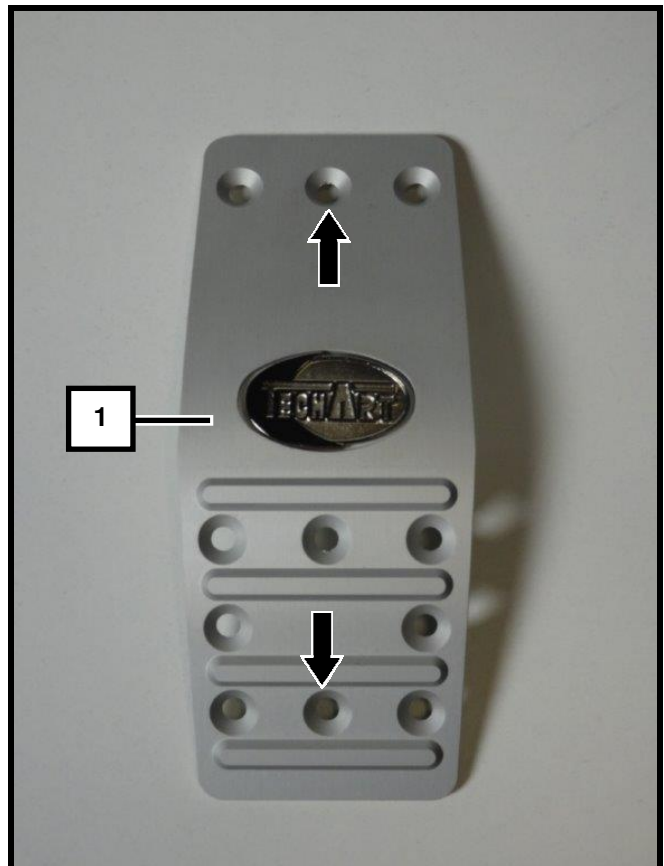


Abb. 01

### 3. Montage TECHART Bremspedal

- 1 TECHART Bremspedal 048.460.400.211\_ (2) auf das originale Pedal auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 5mm bohren.
- 2 TECHART Bremspedal (2) mit beigefügten Schrauben M4x16, Unterlegscheiben M4 und Muttern M4 selbstsichernd befestigen.

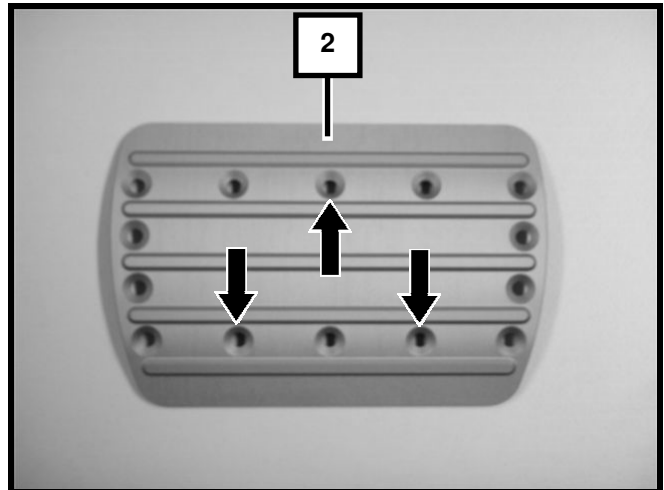


Abb. 02

### 4. Montage TECHART Fußstütze

- 1 TECHART Fußstütze Linkslenker 09Y.460.402.100 (3) auf die originale Fußstütze auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 TECHART Fußstütze mit den Schrauben 3,9x13mm anschrauben.

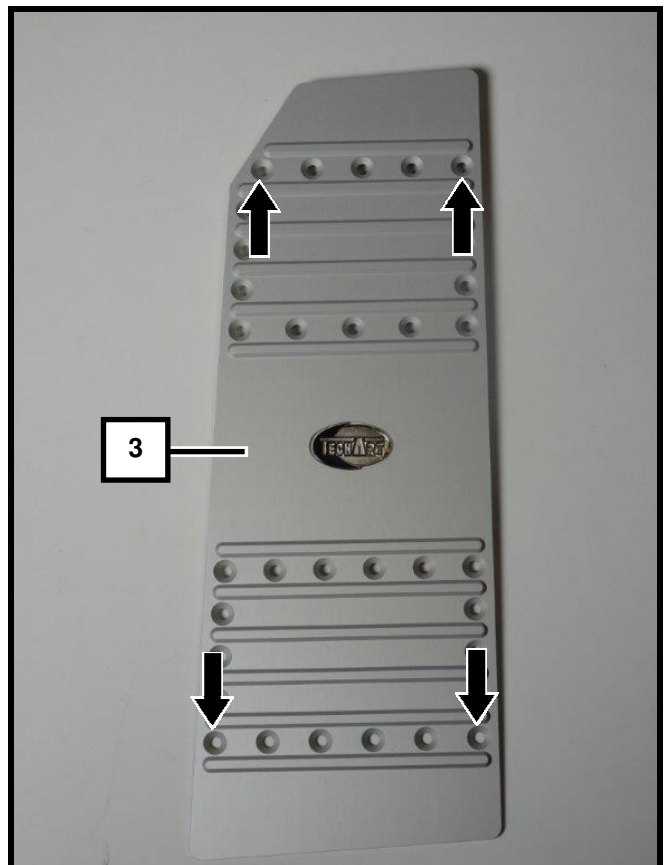


Abb. 03



# MONTAGEANLEITUNG

**TECHART Pedal-Kit & Fußstütze**

---



**TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH**

RÖNTGENSTRASSE 47  
71229 LEONBERG / GERMANY

TEL +49 7152 / 9339- 0

FAX +49 7152 / 9339-33

info@techart.de

www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Copyright 2018 by **TECHART** Automobildesign GmbH