



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedale und Fußstütze
Für Macan

- Art-Nr. B95.460.401.009 Pedalsatz**
- Art-Nr. B95.460.451.009 Pedalsatz harteloxiert**
- Art-Nr. B95.460.402.009 Fußstütze LL**
- Art-Nr. B95.460.452.009 Fußstütze harteloxiert LL**
- Art-Nr. B95.460.412.009 Fußstütze RL**
- Art-Nr. B95.460.462.009 Fußstütze harteloxiert RL**





MONTAGEANLEITUNG













TECHART Pedale und Fußstütze







Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
I Sicherheitshinweise	3
II Vorbereitung.....	5
1 Teilesätze auf Vollständigkeit prüfen	5
III Installation	7
1 Montage TECHART Gaspedal.....	7
2 Montage TECHART Bremspedal.....	8
3 Montage TECHART Fußstütze LL.....	9
4 Montage TECHART Fußstütze RL	10

I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.</p> <p>Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik-/Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.</p>	
   	<p style="text-align: center;">! WARNUNG</p> <p>Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfe.</p> <p>Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfen.</p> <p>Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fern halten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.</p>	  
  		

 	<p style="text-align: center;">VORSICHT</p> <p>Verletzungsgefahr durch quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.</p> <p>Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.</p>	 
	<p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.</p>	
	<p style="text-align: center;">HINWEIS</p> <p>Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu lackieren.</p>	



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedale und Fußstütze

II Vorbereitung

Benötigte Personen



Die Installation dieses Produktes kann von einer Person durchgeführt werden.

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: support@techart.de

1. Teilesätze auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.401.009	TECHART Pedal Kit silber
Bestehend aus:		
1	B95.460.400.200	Alu-Pedal, Gas
1	048.460.400.211	Alu-Pedal, Bremse Tiptronic
2	0039003.9X133913	Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13
3	001900MT04X1671	Schraube Senkkopf Torx M4x16
3	001900M04,3X12	Scheibe Kotflügel, M4x4,3x12x1,25
3	001900M03684	Mutter selbstsichernd M4

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.451.009	TECHART Pedal Kit titangrau
Bestehend aus:		
1	B95.460.400.200H	Alu-Pedal, Gas
1	048.460.400.211H	Alu-Pedal, Bremse Tiptronic
2	0039003.9X133913	Blechschraube Senkkopf Torx 3,9X13
3	001900MT04X1671	Schraube Senkkopf Torx M4x16
3	001900M04,3X12	Scheibe Kotflügel, M4x4,3x12x1,25
3	001900M03684	Mutter selbstsichernd M4



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedale und Fußstütze

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.402.009	TECHART Fußstütze silber
Bestehend aus:		
1	058.460.402.100	Alu-Fußstütze
4	0039003.9X3893938	Blechschrabe Senkkopf Torx 3,9X38

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.452.009	TECHART Fußstütze titangrau
Bestehend aus:		
1	058.460.402.100H	Alu-Fußstütze
4	0039003.9X3893938	Blechschrabe Senkkopf Torx 3,9X38

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.412.009	TECHART Fußstütze silber
Bestehend aus:		
1	058.460.412.100	Alu-Fußstütze
4	0039003.9X3893938	Blechschrabe Senkkopf Torx 3,9X38

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	B95.460.462.009	TECHART Fußstütze titangrau
Bestehend aus:		
1	058.460.412.100H	Alu-Fußstütze
4	0039003.9X3893938	Blechschrabe Senkkopf Torx 3,9X38

III Installation

1. Montage TECHART Gaspedal

- 1 Das TECHART Pedal B95.460.400.200_ (1) auf das originale Pedal auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 Das TECHART Gaspedal (1) mit beigefügten Kunststoffschrauben 3,9x13 befestigen.

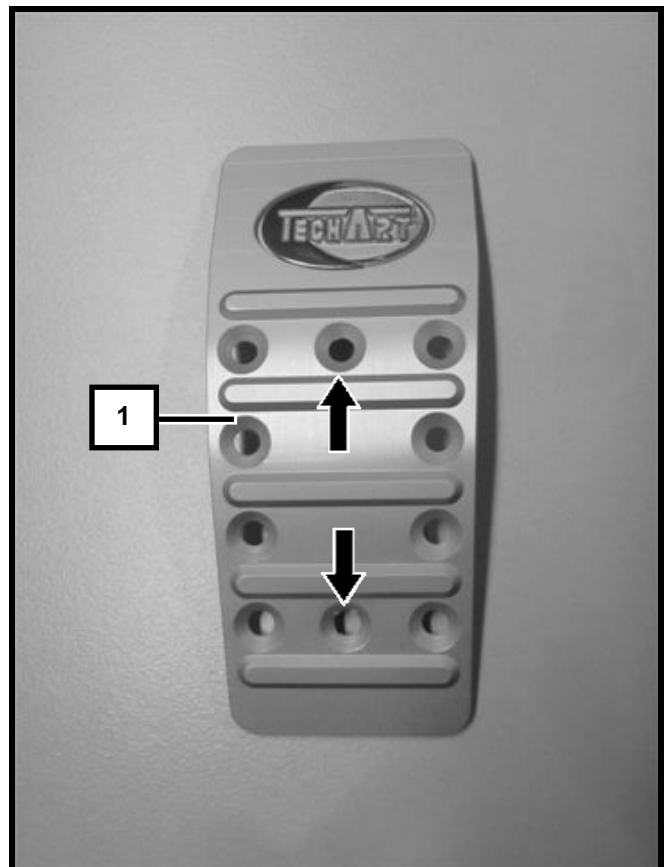


Abb. 01

2. Montage TECHART Bremspedal

- 1 Das TECHART Pedal 048.460.400.211_ (2) auf das originale Pedal auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 5mm bohren.
- 2 Das TECHART Bremspedal (2) mit beigefügten Schrauben M4x16 (b), Unterlegscheiben M4 und Muttern M4 selbstsichernd befestigen.

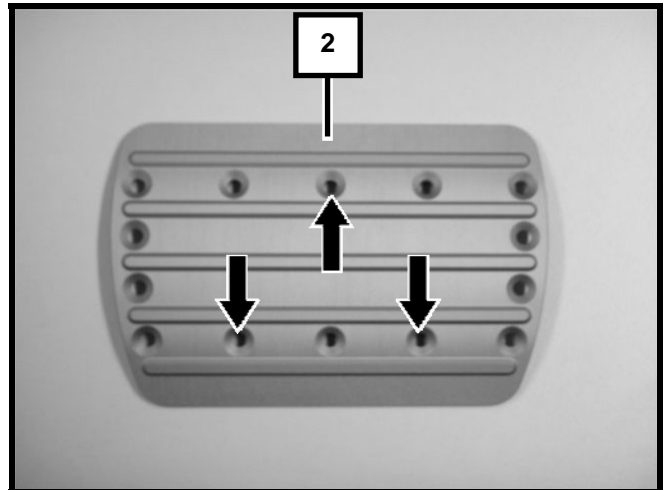


Abb. 02

3. Montage TECHART Fußstütze LL

- 1 TECHART Fußstütze Linkslenker 058.460.402.100 (3) auf die originale Fußstütze auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 2 TECHART Fußstütze mit den Schrauben 3,9x38mm anschrauben.

058.460.402.100 & 058.460.402.100H

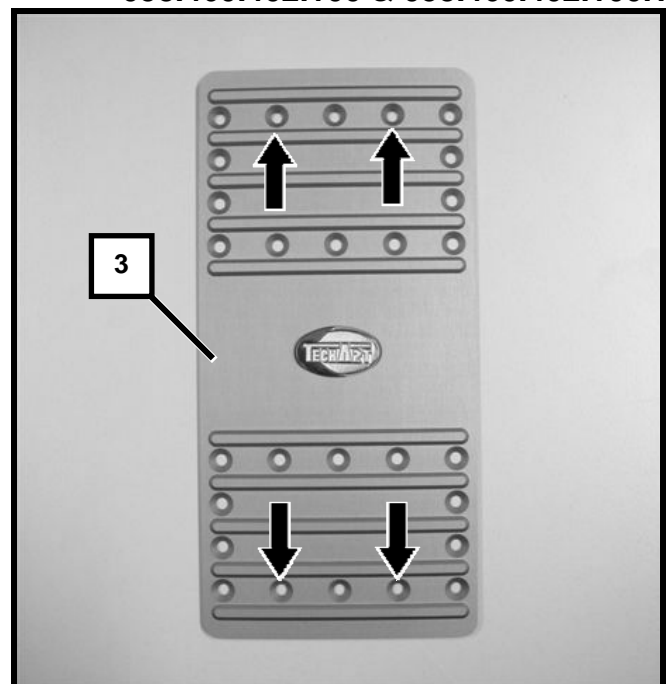


Abb. 03

4. Montage TECHART Fußstütze RL

- 3 TECHART Fußstütze Rechtslenker 058.460.412.100 (4) auf die originale Fußstütze auflegen, ausrichten, Befestigungslöcher anzeichnen und auf 2,5mm bohren.
- 4 TECHART Fußstütze mit den Schrauben 3,9x38mm anschrauben.

058.460.412.100 & 058.460.412.100H

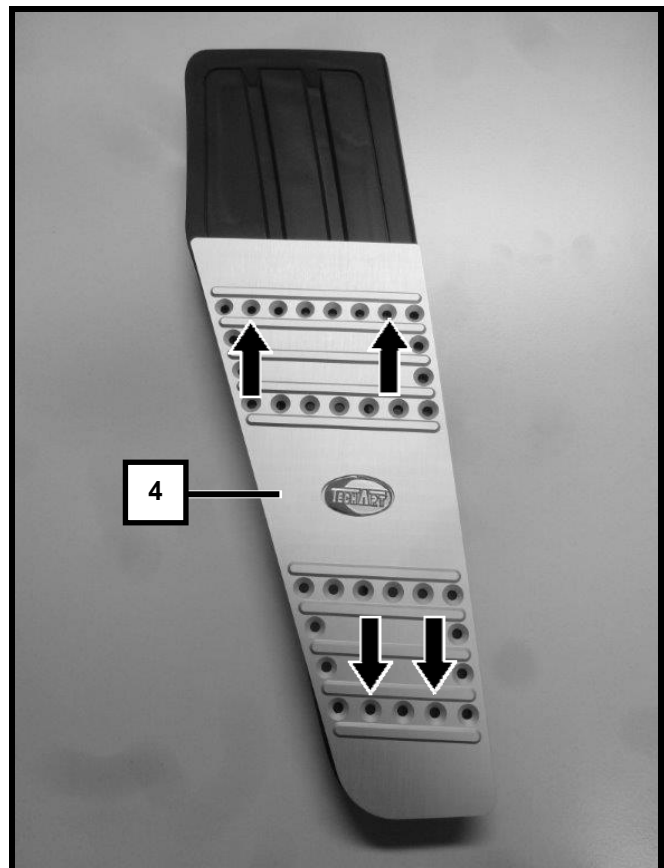


Abb. 04



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedale und Fußstütze



MONTAGEANLEITUNG

TECHART Pedale und Fußstütze



TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH

RÖNTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY

TEL +49 7152 / 9339- 0

FAX +49 7152 / 9339-33

info@techart.de

www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright 2016 by **TECHART** Automobildesign GmbH

Artikel-Nr. B95.460.401.099