TECHART

MONTAGEANLEITUNG

TECHART Einstiegsleisten für 992

Art-Nr. 092.421.553.CCCG	**Einstiegsleisten, Carbon glänzend, beleuchtet**
Art-Nr. 092.421.553.CCCM	**Einstiegsleisten, Carbon matt, beleuchtet**
Art-Nr. 092.421.553.CCCPOG	**Einstiegsleisten, PO Carbon glänzend, beleuchtet**
Art-Nr. 092.421.553.CCCPOM	**Einstiegsleisten, PO Carbon matt, beleuchtet**

Version 02 – 03/2023

Inhaltsverzeichnis

I Sicherheitshinweise 3

II Vorbereitung 4

III Installation 6

1 Montage Einstiegsleisten, beleuchtet 6

2 Montage Elektronik 7

I Sicherheitshinweise

Alle notwendigen Arbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen mit den entsprechenden Kenntnissen ausgeführt werden.

WARNUNG

Hebebühne mit zu geringer Traglast kann unter der Last des Fahrzeuges zusammenbrechen und darunter stehende Personen zerquetschen.

Vergleichen Sie das Gewicht des Fahrzeuges mit der Nutzlast Ihrer Hebebühne. Das Gewicht des Fahrzeuges darf die Nutzlast Ihrer Hebebühne nicht überschreiten. Das Gewicht des Fahrzeuges ist in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges nachzulesen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom.

Bei Arbeiten an der Fahrzeug-Elektrik/-Elektronik ist die Zündung auszuschalten und die Batterie abzuklemmen.

WARNUNG

Brand- und Explosionsgefahr durch Entzünden von U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und deren Dämpfe.

Vergiftungsgefahr durch Verschlucken von U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel und Einatmen von deren Dämpfe.

Verletzungsgefahr durch Reizungen bei Kontakt von U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln mit Augen, Schleimhaut und Haut.

Schutzkleidung und Schutzbrille tragen. Offenes Licht, Feuer und Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut vermeiden. Beim Umgang mit U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmitteln nicht essen, trinken oder rauchen. Dämpfe nicht einatmen, für ausreichende Belüftung sorgen. U-Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel nur in dicht schließenden Originalgebinden aufbewahren.

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Quetschen, schneiden und reißen an Händen und Armen beim Arbeiten mit scharfkantigen und sperrigen Gegenständen.

Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Enge und unzugängliche Bereiche am Fahrzeug meiden bzw. Gefahrensituation durch Einsatz von Spezialwerkzeugen und geeigneten Hilfsmitteln vermeiden.

VORSICHT

Verletzungsgefahr an Rücken, Muskel, Gelenken, Sehnen und Bändern durch Heben und Tragen von schweren bzw. sperrigen Gegenständen.

Schwere bzw. sperrige Gegenständen mit mehreren Personen bzw. geeigneten Hilfsmitteln heben oder transportieren.

HINWEIS

Lesen Sie die komplette Montageanleitung vor Montagebeginn sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte.

HINWEIS

Alle Karosserieteile sind gemäß beiliegender Lackieranleitung vorzubereiten und zu lackieren.

II Vorbereitung

Benötigte Personen

Zur Installation dieses Produktes werden mindestens zwei Personen benötigt.

Hilfe und Unterstützung

Bei technischen Fragen kontaktieren Sie uns umgehend: **support@techart.de**

Teilesatz TECHART Einstiegsleisten auf Vollständigkeit prüfen

Menge	Teile-Nummer	Teile-Benennung
1	**092.421.553.CCC__**	**Einstiegsleisten "Individuell" beleuchtet**
Bestehend aus:		
1	092.421.553.100_	Einstiegsleiste vorn rechts
1	092.421.553.101_	Einstiegsleiste vorn links
6	000590502151	Kabelbinder 4,8x280mm
2	070.460.350.104-01	Inverter 12V
1	092.460.350.105	2x Kabelbaum für 2 EL-Folien
2	091.460.353.300	Fenster AE-Neutral 220x26x3,0-0,9 - Oval
2	0005901057271	Kabel 0,75 mm² rot
2	000590770075	Kabel 0,75 mm² schwarz
2	070460350200	Verlängerungskabel, Stecker und Buchse
4	0005905555161	Stoßverbinder wasserdicht rot 0,5 - 1,5 mm²

Bitte überprüfen Sie anhand der Tabelle, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.

Nach Entnahme der Teile aus der Originalverpackung ist auf sachgemäße Handhabung und Lagerung zu achten.

III Installation

1 Montage Einstiegsleisten, beleuchtet

Die Kabel des mitgelieferten Inverters durch die im Produktumfang enthaltenen Kabel und Stoßverbinder verlängern. Die Stoßverbinder mit Wärme aufschrumpfen. Das Verlängerungskabel mit Stecker am Inverter anbringen.

1 Türe öffnen.

2 Originale Einstiegsleiste (1) entfernen.

3 Verkleidung (2) ausclipsen.

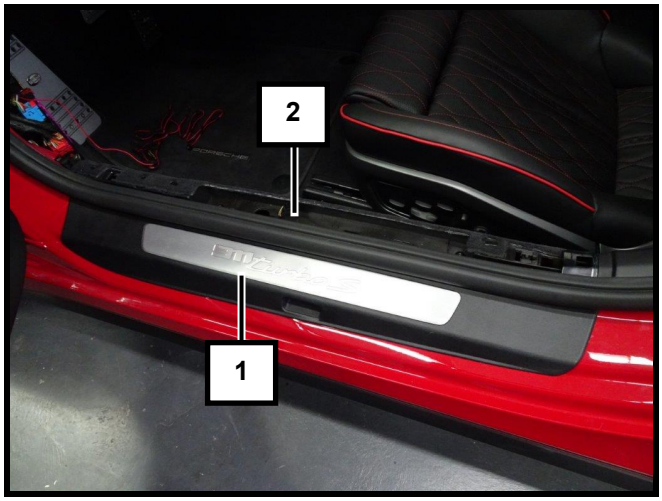

Abb. 01

4 Türgummi anheben.

5 Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen

6 TECHART Einstiegsleiste (3) aufkleben.

7 Kabel unter dem Türgummi verlegen.

8 Türgummi montieren.

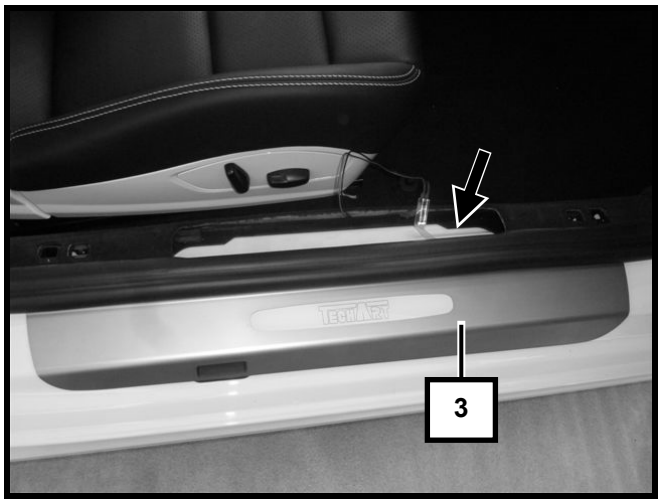

Abb. 02

2 Montage Elektronik

rechts:

1 Fußraum Verkleidung entfernen.

2 Teppich wegklappen, so dass der Massepunkt frei liegt.

3 Kabelbaum verlegen und in TECHART Einstiegsleiste einstecken.

4 Kabel schwarz mit Ringzunge vom TECHART Kabelbaum am Massepunkt dazu schrauben.

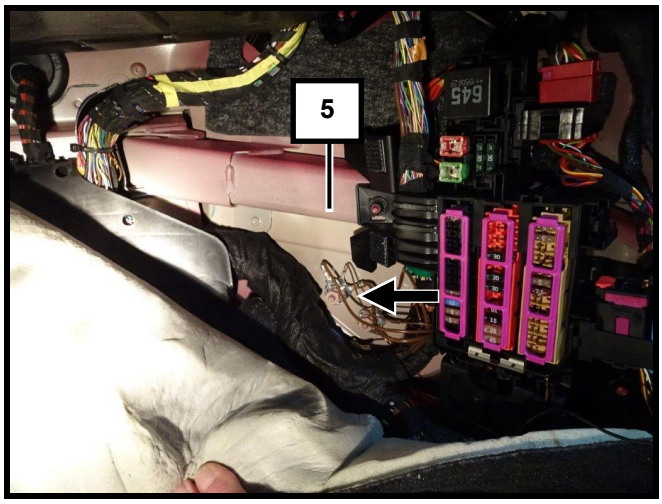

Abb. 03

5 Roten Stecker trennen.

6 Verriegelung öffnen.

7 Kabel rot vom TECHART Kabelbaum in Pin 16 einstecken. (Gegenseite im Stecker ist das Kabel weiß-gelb)

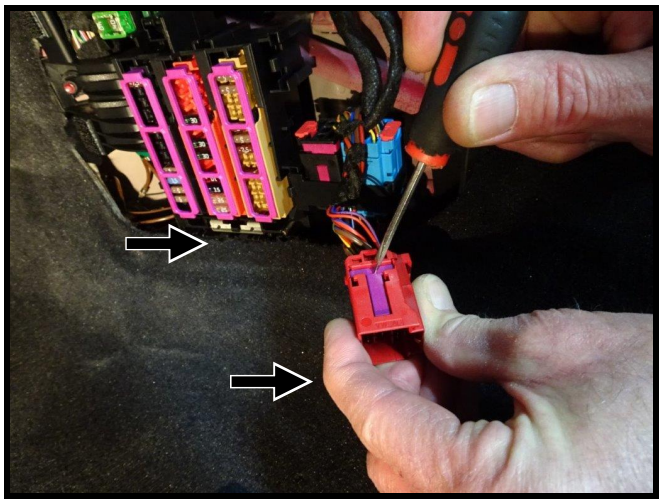

Abb. 04

8 Stecker wieder verriegeln und einstecken.

9 Inverter (5) neben dem Sicherungskasten mit Kabelbinder befestigen.

10 TECHART Kabelbaum mit TECHART Inverter verbinden.

11 TECHART Kabelbaum mit Kabelbinder sichern.

12 Verkleidungen wieder einbauen.

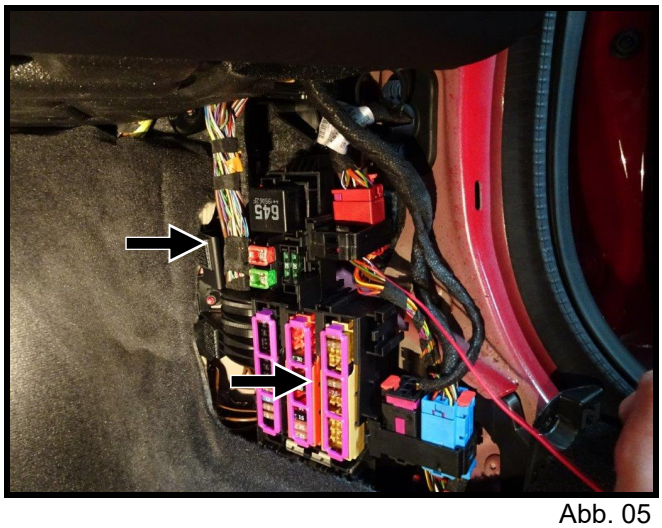

Abb. 05

links:

13 Fußraum Verkleidung entfernen.

14 Teppich wegklappen, so dass der Massepunkt frei liegt.

15 Kabelbaum verlegen und in TECHART Einstiegsleiste einstecken.

16 Kabel schwarz mit Ringzunge vom TECHART Kabelbaum am Massepunkt dazu schrauben.

Abb. 06

17 Schwarzen Stecker trennen.

18 Verriegelung öffnen.

19 Kabel rot vom TECHART Kabelbaum in Pin 16 einstecken. (Gegenseite im Stecker ist das Kabel weiß-gelb)

20 Stecker wieder verriegeln und einstecken.

21 Inverter neben dem Sicherungskasten mit Kabelbinder befestigen.

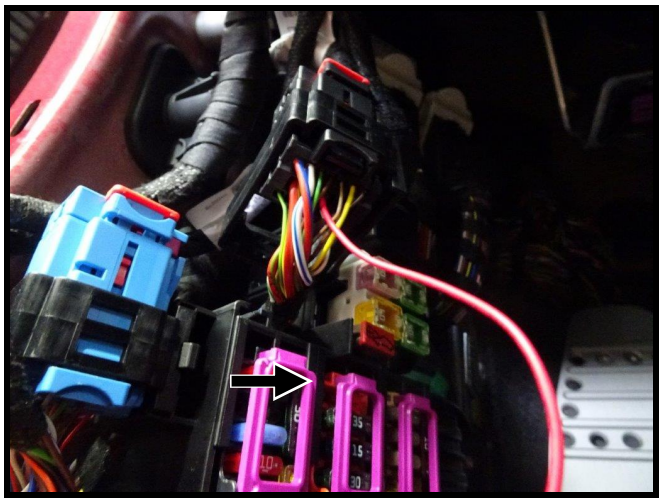

Abb. 07

22 TECHART Kabelbaum mit TECHART Inverter verbinden.

23 TECHART Kabelbaum mit Kabelbinder sichern.

24 Verkleidungen wieder einbauen.

TECHART

TECHART AUTOMOBILDESIGN GMBH
RÖNTGENSTRASSE 47
71229 LEONBERG / GERMANY
TEL +49 7152 / 9339- 0
FAX +49 7152 / 9339-33
info@techart.de
www.techart.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Copyright 2023 by **TECHART** Automobildesign GmbH